atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
Installation and operating manual / Gebruiks- en installatiehandleiding
Montage-und Bedienanleitung

TIMELIS INITIAL

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ELECTRIQUE

Electric towel radiator
Elektrische radiator Handdoekdroger
Badheizkörper

F
GB
NL
D

GUIDE À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR
Guide to be kept by user
Door de gebruiker te bewaren gids
Anleitung Aufbewahren

Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und Ihr Vertrauen. Der Badheizkörper , den Sie gekauft haben, wurde zahlreichen Tests und Kontrollen unterzogen, um die Qualität zu gewährleisten und Ihre Zufriedenheit.

Bewahren Sie die Anleitung auf, auch nach der Installation der Badheizkörper.

Zusammenfassung

Gerät identifizieren 2

Sicherheitshinweise 2

Montage
1/Gerätemontage vorbereiten 3
2/Gerät anschliessen 4
3/Aufhänger befestigen und abnehmen 5

Funktionsweise 6

Bedienung
Gerät in Betrieb nehmen 6
Schnellheizung : Turbo Modus 7
Programmierung : Modus 24h Auto Heizen 7
Handtuch wärmen und trocknen : Modus 24h Auto Trocknen 8
Bedienung verriegeln 8

Thermostat kalibrieren 9

Rückstellen auf Werkseinstellung 9

Bedienhinweise 10

Wartung 10

Problembehandlung 10

Gerät identifizieren

Die technischen Daten Ihres Geräts befinden sich an der rechten Geräteseite.
Die Bestellnummer und die Seriennummer ermöglichen dem Gerätehersteller die Identifikation des von Ihnen erworbenen Geräts.

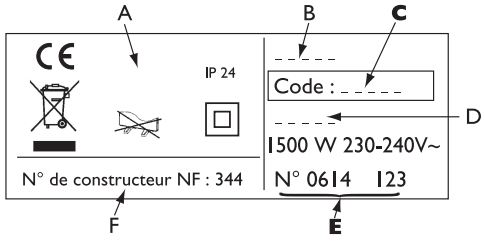

A Normen, Qualitätssiegel
B Handelsmarke
C Bestellnummer
D Fabrikationsnummer
E Seriennummer
F Herstellernummer

Sicherheitshinweise

- Kinder dürfen nicht auf das Gerät klettern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht auf das Gerät stützen und nicht in der Nähe spielen, während es in Betrieb ist, da die Hitze der Geräteoberfläche unter Umständen zu Verbrennungen der Haut führen könnte, vor allem, da die Reflexe bei Kindern noch nicht ganz ausgebildet oder langsamer sind als bei einem Erwachsenen. Im Falle einer Gefährdung installieren Sie ein Schutzgitter vor dem Gerät.
- Das Gerät darf nicht von Personen (*einschließlich Kindern*) genutzt werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind bzw. von Personen ohne Erfahrungen oder Kenntnisse, wenn sie bei der Bedienung des Geräts nicht unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit zuständigen Person stehen bzw. von dieser zuvor entsprechend angewiesen wurden.
- Um jede Gefahr für Kleinkinder zu vermeiden sollte das Gerät so montiert werden dass das unterste Rohr ca 60 cm vom Boden entfernt ist.
- Bei der ersten Beheizung kann ein leichter Geruch entstehen, der auf die eventuelle Ableitung von Spuren herstellungsbedingter Substanzen zurückzuführen ist. Diese sind absolut ungefährlich.
- Aus Sicherheitsgründen ist es formell verboten Geräte wieder zu befüllen. Falls nötig an den Fachmann oder Hersteller wenden.

	Geräte mit diesem Symbol dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden, sondern müssen separat gesammelt und entsorgt werden. Die Sammlung und die Entsorgung der Altgeräte muss entsprechend den lokalen Vorschriften erfolgen.
	Die Installation eines Gerätes führt zu einem Anstieg in Höhe der Luftauslass Temperatur (*etwa 10 ° C pro 1000 m Höhenunterschied*).

Montage

1/ Gerätemontage vorbereiten

Einbauregeln

- Die Montage ist sachgemäß und entsprechend der in dem Land, in dem sie erfolgt, geltenden Normen vorzunehmen (*z. B. NFC 15100 in Frankreich*).
- Stromanschluss einphasig 230 V 50 Hz
- Anschlussdose in Nassräumen in ca 25 cm Höhe vom Boden

Vermeiden Sie die Installation des Geräts:

- ► **In Zugluft, die die Regulierung stören könnte (*z. B. unter einer Zwangsbelüftung*)**
- ► **Unter einer Wandsteckdose.**
- ► **In Bereich 1 in Badezimmern**
- ► **Geräte für die Nutzung in Badezimmern müssen so montiert werden, dass Schalter und andere Bedienvorrichtungen nicht von der Badewanne oder der Dusche aus berührt werden können.**

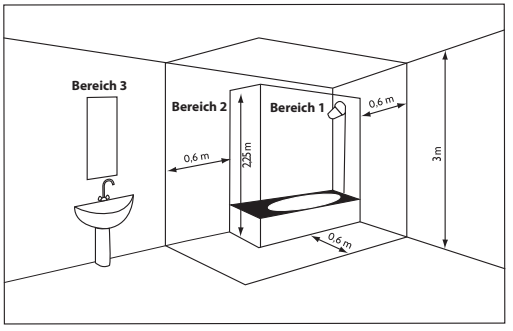

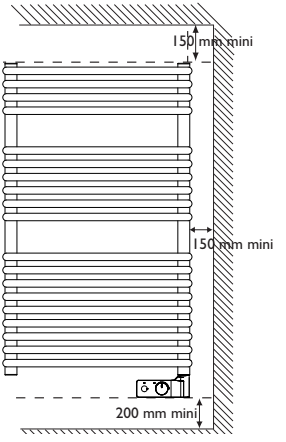

Bereich 1	Keine Elektrogeräte
Bereich 2 **Bereich 3**	Elektrogeräte IPX4 (Norm EN 60335-2-43 : 2003/A2 : 2008)
Die Mindestabstände zu Möbelstücken einhalten.	

2/ Gerät anschliessen

Einbauregeln

- Die Stromversorgung des Geräts beträgt 230 V 50 Hz.
- Der Anschluss am Stromnetz erfolgt über ein 3-adriges Kabel (*braun = Phase, blau = Nullleiter, schwarz = Steuerleitung*) anhand eines Anschlussgehäuses. In Feuchträumen wie Badezimmern oder Küche muss der Stromanschluss mindestens 25 cm über dem Boden installiert werden.
- Die Installation muss mit einer allpoligen Abschaltvorrichtung ausgestattet sein, bei der der Abstand des Schließkontaktes mindestens 3 mm beträgt.
- Der Anschluss an eine Erdleitung ist unzulässig. Die Steuerleitung (*schwarz*) darf nicht geerdet werden.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer Person mit gleichartiger Befähigung ersetzt werden, um jede Gefahr auszuschließen.
- Ist ein Steuergerät oder ein fremdgesteuertes Gerät durch Fremdstrom Sicherungsautomaten von 30 mA geschützt (*zum Beispiel im Badezimmer*), muss die Versorgung der Steuerleitung ebenfalls über diese Sicherung geschützt werden.

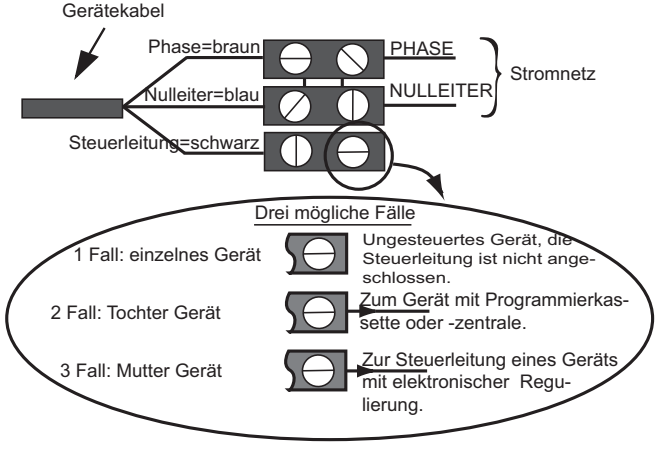

NOTA : Bei Verwendung einer zentralen Zeitschaltuhr muss die schwarzisolierte Steuerleitung mit der gleichen Phase wie die Versorgungsphase angesteuert werden. Bei Stromunterbrechung in dieser Leitung arbeitet das Gerät in Komfort Betrieb, bei fliessendem Strom im Eco Betrieb.

Tabelle der Befehle, die das Gerät über die Steuerleitung erhalten kann. (*Gemessen zwischen dem Nullleiter und der Steuerleitung*)

Erhaltene Betriebsart	KOMFORT	SPAR-BETRIEB	FROST-SCHUTZ	ENTLASTUNG AUS
Oszilloskop Ref./Nulleiter				
Empfangene Befehle	Stromlos	Komplett Wechsel-betrieb 230V	Negativer Halb-Wechselbetrieb -115V	Positiver Halb-Wechselbetrieb+115V

3/ Aufhänger montieren bzw. demontieren

1	Die Bademantelknopfplatine von hinten in die gewünschte Höhe einstecken.	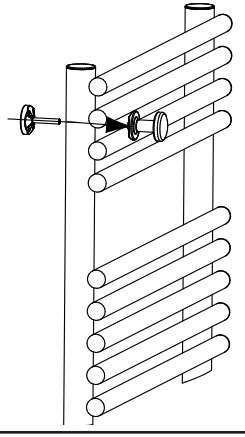
2	Den Knopf von vorne aufsetzen, drehen und die Schraube so leicht anziehen.	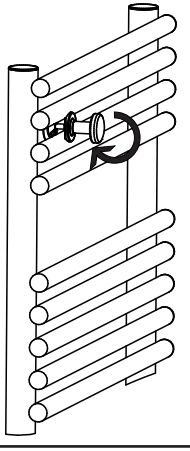

Funktionsweise

Sie können den Badheizer in verschiedenen Betriebsarten betreiben egal in welcher Bedienart (*Programmierung oder manueller Betrieb*) :

- **2h Boost** : Schnellheizbetrieb, um die Raumtemperatur in kurzer Zeit zu erhöhen. Das Gerät arbeitet mit voller Leistung während 2 Stunden.
- **24h Auto Heizbetrieb** : wiederholt den Schnellheizbetrieb alle 24 Stunden. Das Gerät arbeitet mit voller Leistung während 2 Stunden jeden Tag zur gleichen Uhrzeit.
- **24h Auto Trockenbetrieb** : Handtücher werden gewärmt bzw. getrocknet jeden Tag zur gleichen Uhrzeit. Ideal während der Übergangszeit. Das Gerät arbeitet mit mittlerer Leistung.
- **Verriegelung** : vermeidet die Umprogrammierung der gewählten Betriebart . Schützt gegen ungewollte Änderung oder Spielen (*Kinder, ...*).

Bedienfeld.

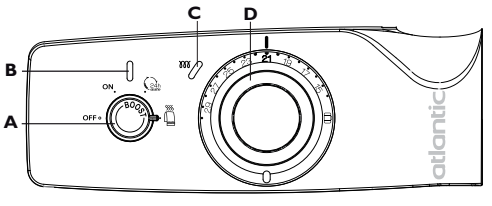

A Ein/Aus Schalter, Funktionswahlknopf und Verriegelung.

B Betriebsleuchte 2h Boost, 24h Auto, Verriegelung.

C Heizbetriebsleuchte.

D Temperaturwahlknopf

Betrieb mit zentraler Steuerung

Die Zentralsteuerung erlaubt eine grosse Energieeinsparung durch Temperaturabsenkung in den gewünschten Zeiträumen in Abhängigkeit von den Nutzungszeiten des Badezimmers.
Diese Gerät kann über die Pilotleitung fernbedient werden. Siehe Bedienanleitung.

Bedienung

Inbetrieb nehmen und die angenehme Temperatur einstellen

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen Wärme und Komfort im Badezimmer zu gewährleisten.
Zum Einschalten, den Funktionsknopf **A** auf **ON** stellen.
Den Temperaturwahlknopf **D** im Uhrzeigersinn drehen . Die Heizleuchte geht an, wenn die Raumtemperatur unter der gewünschten Temperatur liegt.
Mindestens 6 Stunden warten, bis sich die Raumtemperatur stabilisiert hat.
Wenn Ihnen die Raumtemperatur nicht angenehm ist, den Temperaturknopf verstellen.
Um das Gerät in Bereitschaftsbetrieb zu stellen, den Funktionsknopf **A** auf **OFF** stellen.

Schnellheizung mit 2h Boost Funktion

Die 2h Boost Funktion aktivieren Sie durch Drehen des Knopfes **A** auf **ON**. Dann den Knopf **A** ca. 1 Sek drücken, bis die Leuchte **B** angeht. Die Heizleuchte **C** geht ebenfalls an.
Wenn Sie zu lange auf den Knopf drücke, wird das Bedienfeld verriegelt (*siehe S.8*).
Das Gerät arbeitet mit voller Leistung während 2 Stunden und kehrt dann wieder in den Normalbetrieb *(Raumheizung mit der gewählten Temperatur).*

Die Funktion kann jederzeit *(vor Ende der 2 Stunden)* unterbrochen werden, indem Sie erneut auf den Knopf **A** drücken.
Die Leuchte **B** erlischt.
Das Gerät geht in den Normalbetrieb über.

Schnellheizen jeden Tag mit 24h Auto Heizbetrieb

Die 24h Auto Heizen Funktion aktivieren Sie durch Drehen des Knopfes **A** auf 24h auto Mit dieser Funktion wird gleichzeitig die Funktion 2h Boost aktiviert.
Die Leuchten **B** und **C** sind an.
Das Gerät arbeitet mit voller Leistung während 2 Stunden und geht dann wieder in den Normalbetrieb über.
Die Funktion kann jederzeit *(vor Ende der 2 Stunden)* unterbrochen werden, indem Sie erneut auf den Knopf A drücken.
Der erneute Gerätestart am nächsten Tag mit 2h Boost erfolgt 45 Minuten vor der programmierten Uhrzeit und dann immer zu genau dieser Zeit *(solange der Knopf **A** auf* 24h auto *steht)*.

Beispiel :
Sie wünschen optimalen Komfort um 7 Uhr.
Um 7 Uhr am ersten Tag setzen Sie den Knopf A auf 24h auto Das Gerät heizt mit voller Leistung während 2 Stunden und geht dann wieder in den Normalbetrieb über.
Am nächsten Tag und den folgenden heizt das Gerät ab 6.15 Uhr mit voller Leistung für Ihren Komfort um 7 Uhr.

Um die Funktion 2h Boost ausserhalb der Funktion 24h Auto Heizung zu betreiben, drücken Sie den Knopf **A** ca. 1 Sekunde.
Die Leuchten **B** und **C** gehen an.
Das Gerät arbeitet mit voller Leistung 2 Stunden lang und geht dann in den Normalbetrieb über.
Sie können diese Funktion jederzeit stoppen durch einen Druck während 1 Sekunde auf den Knopf **A**.

Um die Funktion 24h Auto Heizung auzuschalten, den Knopf **A** aus dieser Position drehen.
Ihr Gerät geht in den Normalbetrieb am Ende des Zyklus über (*Leuchte **B** bleibt an bis Ende des Zyklus)*.
Um den Zyklus sofort zu beenden, den Knopf **A** auf **OFF** drehen.
Die Funktion 24h Auto Heizung ist abgestellt.

Wärmen und Trocknen von Handtüchern : Funktion 24h Auto Trocknen

Den Knopf **A** auf stellen, um die Funktion 24h Auto Trocknen zu aktivieren.
Die Leuchte **B** geht an.
Das Gerät arbeitet mit mittlerer Leistung 2h15 lang und stoppt das Heizen *(Gerät bleibt in Bereitschaft).*
*Sie können jederzeit diese Funktion durch 1 Sekunde Druck auf den Knopf **A** unterbrechen.*
Die Funktion 24 h Auto Trocknen wird jeden Tag zur gleichen Zeit wiederholt.
Die Wiederholung der Funktion 24h Auto Trocknen erfolgt am nächsten Tag 45 Minuten vor der programmierten Uhrzeit, und dann genau zu dieser Zeit jeden Tag.

Beispiel :
Sie wünschen warme Hantücher um 7 Uhr.
Am ersten Tag um 7 Uhr stellen Sie den Knopf **A** auf Das Gerät heizt mit mittlerer Leistung 2 h 15 lang und stoppt (*bleibt in Bereitschaft*).
Ab dem nächsten Tag heizt das Gerät mit mittlerer Leistung ab 6h15 um die Handtücher für 7 Uhr zu wärmen und dann bis zum Ende der 2h15 zu trocknen.

Den Knopf **A** ca. 1 Sekunden drücken, um die Funktion 24h Auto Trocknen ausserhalb der programmierten Zeiten zu aktivieren.
Die Leuchte **B** geht an.
Das Gerät arbeitet 2h15 lang und stoppt.
*Die Funktion kann jederzeit vor Ende der 2h15 unterbrochen werden durch Druck auf den Knopf **A**.*

Um die Funktion 24h Auto Trocknen auszuschalten, den Knopf **A** drehen. Das Gerät geht in Normalbetrieb nach Ablauf des Zyklus *(Leuchte **B** ist an bis Ende des Zyklus)*. Um den Zyklus sofort zu beenden, den Knopf **A** auf **OFF** stellen.
Die Funktion 24h Auto Trocknen ist ausgeschaltet.

Bedienfeld verriegeln : Benutzen der Funktion Verriegelung

Zur Verriegelung den Knopf **A** mehr als 3 Sekunden drücken *(Knopf **A** darf nicht in Position OFF sein).*
Die Leuchte **B** blinkt 5 mal : die Bedienknöpfe sind verriegelt.
Die vorher eingestellete Temperatur kann nicht verändert werden.
Die Funktion 2h Boost kann weiterhin durch Druck auf den Knopf **A** aktiviert werden, wenn der Knopf A auf ON,

oder steht.

Zur Entriegelung drücken Sie mehr als 3 Sekunden auf den Knopf **A**. Die Leuchte **B** blinkt 5 mal : die Bedienknöpfe sind entriegelt.

Veränderung der Einstellung des Knopfes A sind möglich, aber werden nicht berücksichtigt.
- Änderung der Einstellung des Knopfes **A** : Leuchte **B** blinkt.
- Änderung der Temperaturwahl **D** wird nicht berücksichtigt.

Thermostat kalibrieren

Nach mehreren Betriebsstunden ist es möglich, je nach Montage (*Platz, Leistung des Gerätes in Bezug auf den Raum, Isolierung, ...*), dass die gemessene Temperatur nicht der am Gerät angezeigten entspricht. In diesem Fall kann das Gerät kalibriert werden.

Beispiel : Knopf D steht auf 21°C. Das Thermometer misst 20°C.
Den Temperaturring des Knopfes **D** nach vorne ziehen, wobei der Stellknopf selbst gehalten wird. Den Temperaturring auf die gemessene Temperatur stellen (*Einstellmöglichkeit -3° / +3°).*
Den Temperaturring dann wieder einrasten.
Das Gerät heizt nun mit einem Sollwert von 20°C.

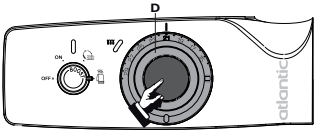

Gerät in Position Frostschutz
Nach der Kalibrierung ändert sich die Position des Zeichens (🧳), d.h. die Markierung zeigt nicht mehr auf (🧳) wenn der Knopf zum Anschlag gedreht wird. Die Temperatur ist dennoch die Frostschutztemperatur von 7°C.

Im obigen Beispiel der Kalibrierung von -1°C, steht der Knopf am Anschlag hinter dem Bild (🧳).Das Gerät hält eine Frostschutztemperatur von 7°C.

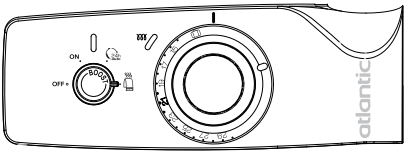

*Beispiel 2 : Der Knopf **D** steht auf 21°. Das Thermometer zeigt 18°C.*
Die Kalibrierung ist somit -3° (3 Raster).
Wenn Sie zur Frostschutzwahl den Knopf auf (🧳) unter die Markierung stellen ▼, heizt das Gerät auf 15°C.
Wenn die Kalibrierung +3° ist und der Knopf für Frostschutz zum Anschlag gedreht wird, hält das Gerät die Frostschutztemperatur von 7°C.

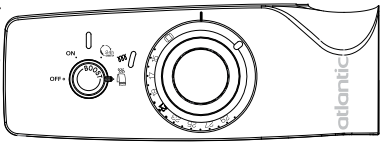

Rückstellen auf Werkseinstellung



Den Knopf **D** gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Den Temperaturring nach vorne ziehen, wobei der mittlere Knopf gehalten wird.
Den Temperaturring drehen, um das Bild (🧳) unter die Markierung zu bringen.
Dann den Temperaturring wieder einrasten.



Bedienhinweise

Es ist unnötig, die Temperatur auf Maximum zu stellen. Das Gerät heizt nicht schneller.
Wenn Sie mehr als 48 Stunden abwesend sind, den Knopf **A** auf **ON** und die Temperatur auf ⌂ stellen. Das Gerät hält eine Temperatur von 7°C (±3°C);

Wartung

Um die Leistung des Gerätes zu gewährleisten, zweimal jährlich das Gerät entstauben.
Niemals scheuernde Produkte benutzen.

Problembehandlung

Problem	überprüfen
Gerät heizt nicht	- Prüfen ob die Sicherungen eingerastet sind und falls vorhanden ein Lastbegrenzer die Stromversorgung des Gerätes unterbrochen hat. - Die Raumtemperatur prüfen : wenn diese zu hoch ist, leuchtet die Heizbetrieblampe **C** nicht. Das Gerät heizt nicht. - Das Gerät mit dem Knopf **A** ausschalten und wieder einschalten. - Wenn die Heizbetrieblampe **C** laufend blinkt (*ein Blinkimpuls pro Sekunde*), dann ist der Temperaturfühler defekt. - Den Fachmann oder Werkskundendienst rufen. - Prüfen, ob das Gerät nicht im Frostschutzmodus verriegelt ist. - Prüfen, ob das Gerät nicht mit niedriger Temperaturwahl verriegelt ist. In dem Fall entriegeln und die Temperatur mit dem Knopf **D** erhöhen *(siehe S.8).*
Gerät heizt ohne Unterbrechung	- Prüfen ob das Gerät nicht im Durchzug hängt oder ob die Einstellung geändert wurde. - Es können Störungen im Stromnetz auftreten. Bei Problemen (*Thermostat blockiert, ….*) die Stromzuführung zum Gerät ca 10 Minuten unterbrechen und dann wieder anschalten. - Wenn sich Vorfälle häufen, den Energieversorger ansprechen. - Prüfen, ob das Gerät nicht mit einer zu hohen Temperaturwah verrieg elt ist. In diesem Fall Gerät entriegeln und Temperatur mit dem Knopf **D** senken *(siehe S.8).*

Problem	überprüfen
Leuchte **B** blinkt	Das Gerät ist verriegelt und Sie versuchen, die Programmierung zu ändern. - Gerät entriegeln (*Blinken stoppt*) und neue Programmierung wählen. - Position des Knopfes **A** prüfen : - wenn auf **24h Auto Heizung**, dann auf **ON** oder **24h Auto Trocknen stellen** - wenn auf **ON**, dann auf **24h Auto Heizung** oder **24h Auto Trocknnen stellen** - wenn auf **24h Auto Trocknen**, dann auf **ON** oder **24h Auto Heizung stellen** Das Blinken hört auf, wenn Sie den Knopf auf die Position vor der Verriegelung gestellt haben.
Gerät ist sehr heiss	Es ist normal, dass das Gerät während des Betriebs heiß wird, die maximale Oberflächentemperatur entspricht den strengen Vorgaben der französischen Elektrizitätsnorm "NF Electricité Performance". Sind Sie dennoch der Auffassung, dass Ihr Gerät zu heiß wird, überprüfen Sie, ob die Leistung der Größe Ihres Raums entspricht *(wir empfehlen max. 50 W/m2bei einer Deckenhöhe von 2,50 m)* und das Gerät keinem Luftzug ausgesetzt ist, der die Regulierung stören könnte.
Die unterste und oberste Querrohr des Gerätes ist weniger warm als die anderen	- Oberes Querrohr : Das Gerät ist nicht komplett befüllt, um die Ausdehnung des Heizmittels zu erlauben. Dieses Querrohr wird nur durch die Wärmestrahlung erwärmt. - Unteres Querrohr : hier wird das rückfliessende Heizmittel durchgeführt, was kühler ist.
Das Gerät befolgt die externen Programmierbefehle nicht	Vergewissern Sie sich, dass Sie das Programmiermodul korrekt verwenden *(siehe Bedienungsanleitung).*
Die tägliche Programmwiederholung 24 h Auto funktioniert nicht	- Prüfen ob es eine Stromunterbrechung gab. - Prüfen, ob die Position des Knopfes **A** geändert wurde *(siehe S.7).* - Prüfen, ob der Knopf **A** nicht auf **OFF** steht.
Die tägliche Programmwiederholung 24 h Auto startet nicht zur gewünschten Zeit	- Prüfen ob es eine Stromunterbrechung gab. - Prüfen ob der Wechsel Sommer/Winterzeit erfolgt ist. - Prüfen, ob der Knopf **A** nicht auf **OFF** steht.
Das Gerät hält 7° Raumtemperatur, obwohl der Wahlknopf **D** auf 15°C steht.	Sie haben sicher das Gerät kalibriert. Siehe 9 Thermostat kalibrieren.

Problem	überprüfen
Graue Schleier erscheinen auf der Wand um das Gerät herum	Diese Verschmutzungen sind auf die Raumluftqualität zurückzuführen *(Kerzen, Zigarettenrauch, unzureichende Lüftung, …)*. Die Verschmutzungen rechtfertigen keinen garantiebedingten Austausch des Geräts.
Das Gerät vibriert im Betrieb	Prüfen ob das Gerät richtig montiert ist. Wenn das Gerät auf einer dünnen Trennwand montiert ist, kann es zu Vibrationen kommen.

Wenn sie das Problem nicht lösen konnten, den Kundendienst des Herstellers ansprechen und das bei vorliegender Identifikation des Gerätes *(siehe S.2)*.
Messen Sie die Raumtemperatur und informieren Sie sich über ein eventuelles Steuersystem.

Garantie

Bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf,
zeigen Sie es nur bei Reklamationen vor

- Die Garantie gilt für 2 Jahre ab Installations- bzw. Kaufdatum und kann sich ohne Nachweise nicht länger als 30 Monate über das Erzeugungsdatum hinaus erstrecken.
- Atlantic garantiert den Austausch oder die Lieferung der als schadhaft anerkannten Teile, jegliche Schadenshaftpflicht ist ausgeschlossen.
- Die Lohn-, Fahrt- und Transportkosten gehen zu Lasten des Benutzers.
- Beschädigungen, die auf eine unsachgemäße Installation, eine Stromversorgung, die den Anforderungen der Norm EN 50160 nicht entspricht, eine unnormale Verwendung oder die Nichteinhaltung der Vorgaben vorliegender Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Die Bestimmungen der vorliegenden Garantiebedingungen schließen nicht das Recht des Käufers auf die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung im Falle von verborgenen Mängeln aus.
- Vorliegende Bescheinigung nur im Falle von Beanstandungen bei Ihrem Händler oder Installateur zusammen mit der, Rechnung vorlegen.

GERÄTETYP*: .....
SERIENNUMMER*: .....
NAME UND ANSCHRIFT DES KUNDEN: .....

* diese Informationen befinden sich auf dem Typenschild an der linken Seite des Geräts.

SATC
Rue Monge - ZI Nord
85002 LA ROCHE SUR YON
Cedex, Frankreich

www.atlantic.fr

Stempel des Händlers

TIMELIS INITIAL

Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance.
Le radiateur sèche-serviettes TIMELIS INITIAL a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction.

atlantic

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

GARANTIE

DOCUMENT À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR, À PRÉSENTER UNIQUEMENT EN CAS DE RÉCLAMATION

- La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- Atlantic assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l'usager.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.

TYPE DE L'APPAREIL* :

N° DE SÉRIE* :

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :

* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique, côté gauche de l'appareil.

Cachet du distributeur

SATC
Rue Monge - ZI Nord - BP 65
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX

www.atlantic.fr

Edition 12/2012